


PATLABOR 1/20 英格拉姆 AV-98 胸像 补充说明书


1. 追加零件的说明
2. 追加零件的安装
3. 水贴
4. 电路

1. 追加零件编号

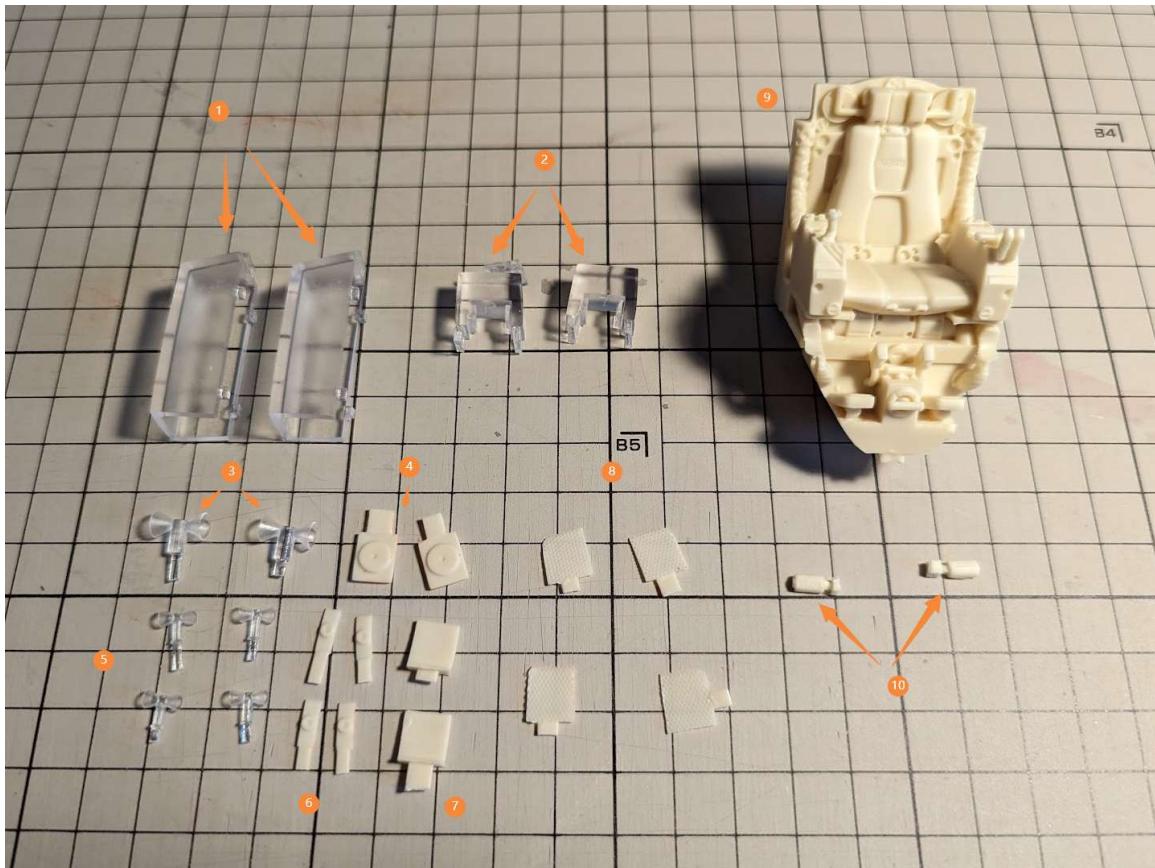


1. 透明灯罩 L&R
2. 副灯罩 X2
3. 漫画版警灯 X2
4. 漫画版警灯底座 X2
5. 剧场版警灯 X4 (选配)
6. 剧场版警灯底座 X4 (选配)
7. 剧场版警灯隔板 X2 (选配)
8. 胸部排气蚀刻片翻件 L1 L2 R1 R2 (注意件上因为修件失智 刻了 2 个 R2, 其实 R 的形状是不一样的 所以没错!)
9. 树脂椅子 X1
10. 树脂椅子脚凳 X2



2. 追加零件的安装 肩灯（漫画版）

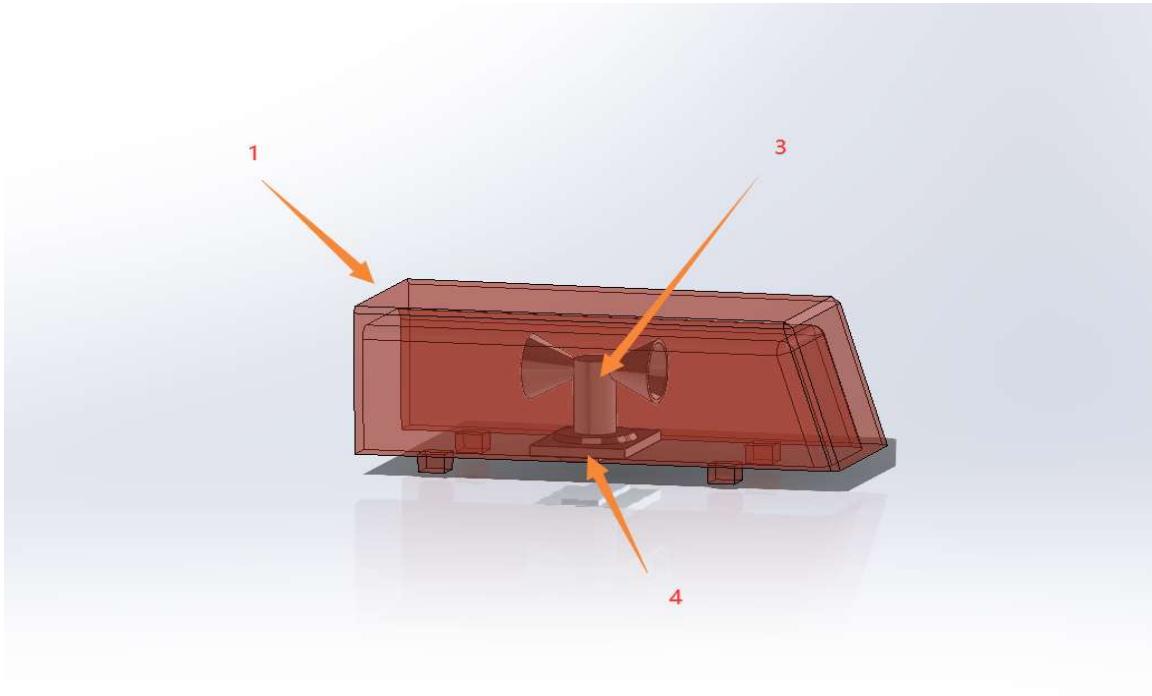

肩灯（剧场版）

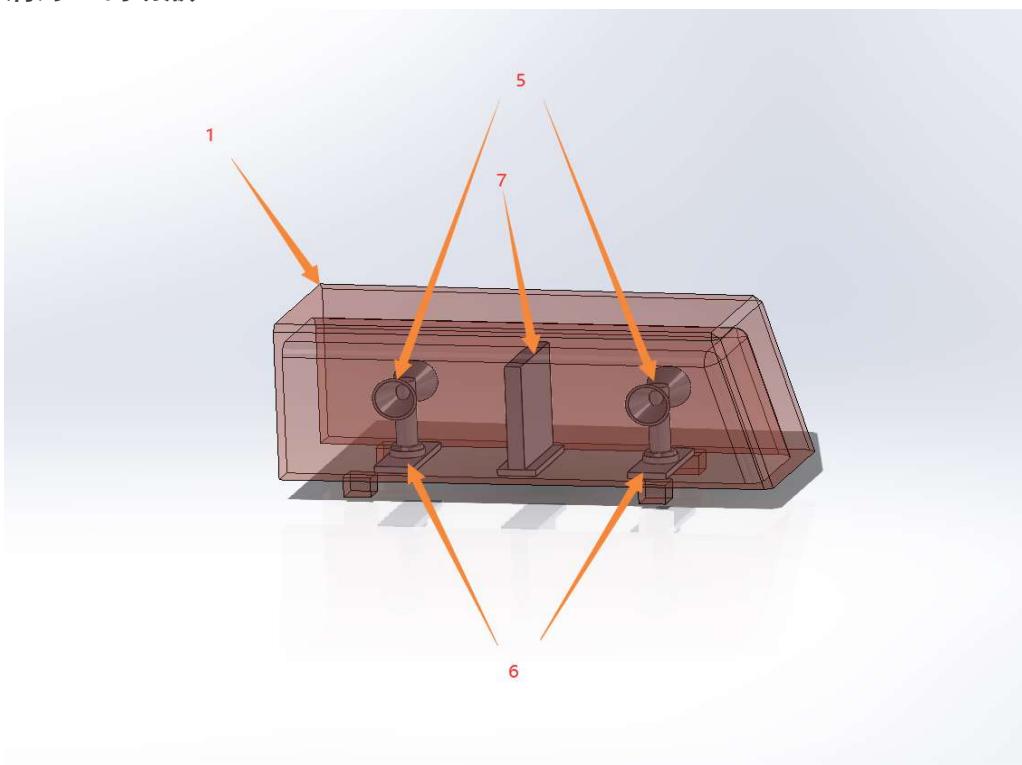


注意 肩灯是区分左右 4 个卡榫的位置 LR 会有微妙的不同 请对应具体的肩膀安装

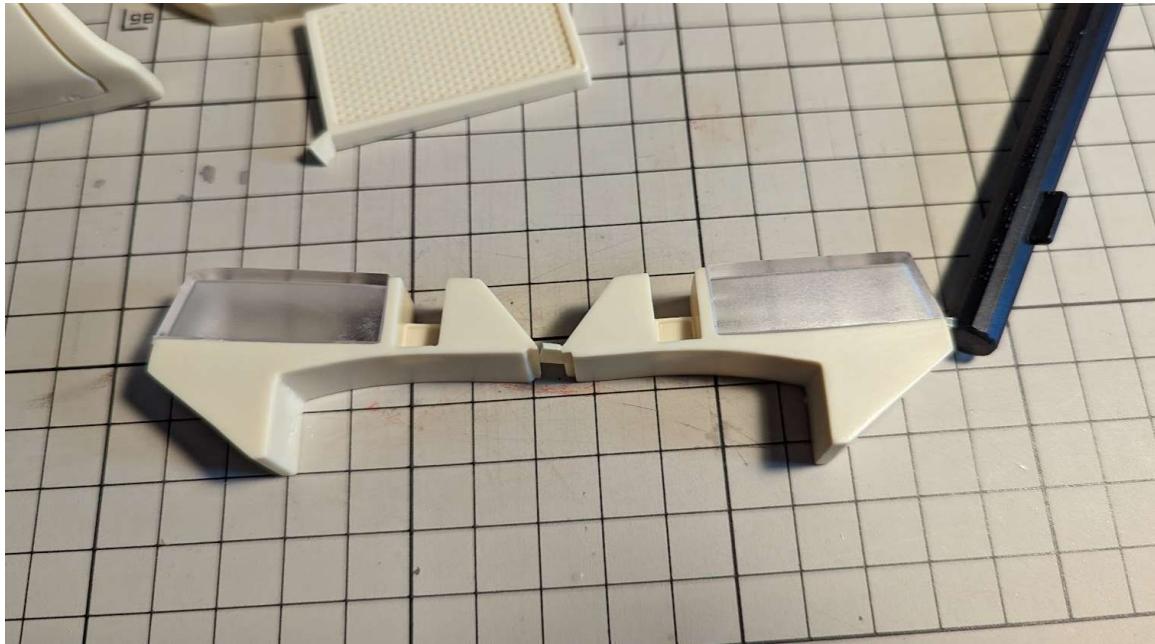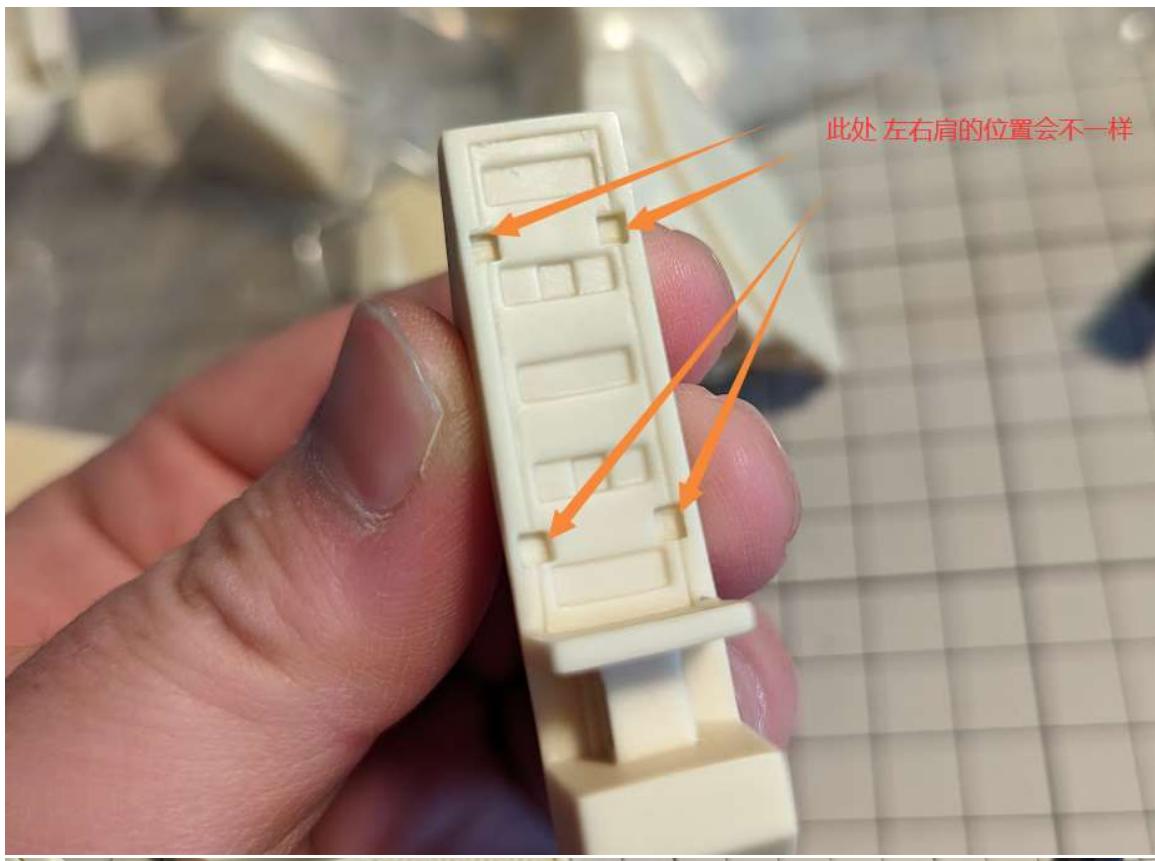

关于副灯罩

套件内同时附带了原版和新建模的版本 请选用适合的安装

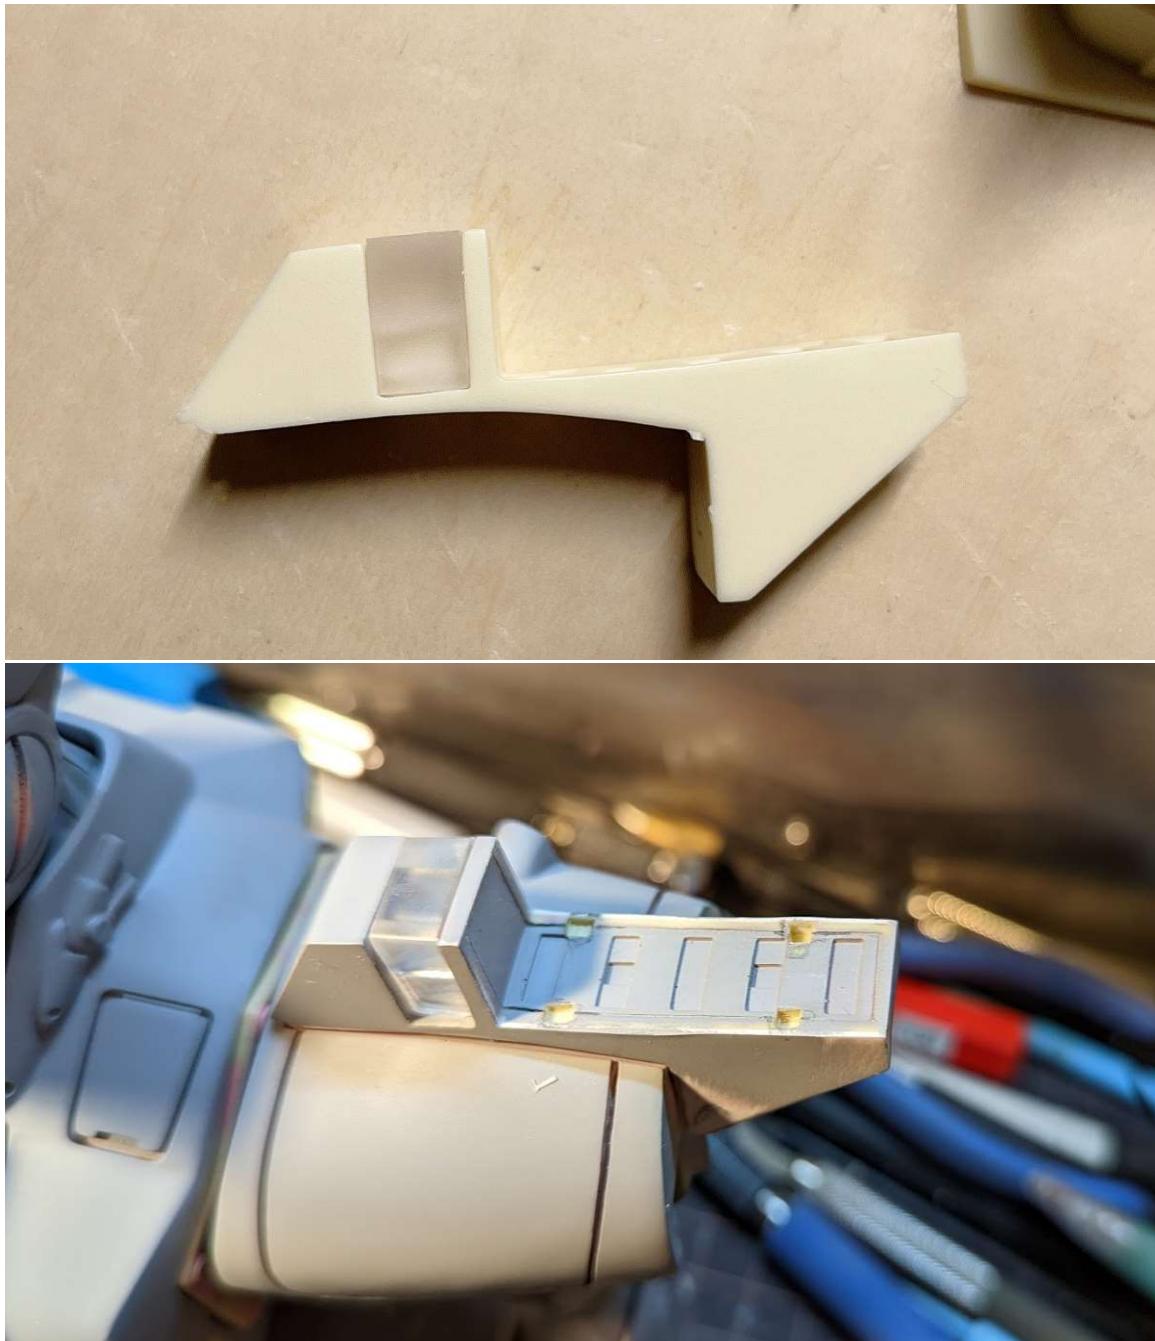


关于灯罩的落差

请注意灯罩和副灯罩需要安装后通过打磨调节和实色件的组合度！因为技术原因 灯罩的透明件会高出些许 注意打磨掉即可




关于灯罩卡榫的安装

建议用热风机从内侧吹热后插入 卡榫和灯罩的连接处比较脆弱 不加热的话容易断裂！

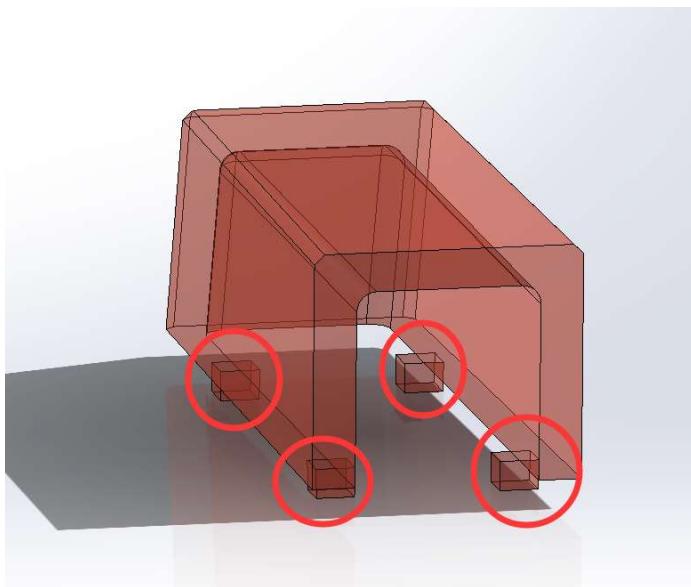


关于胸部排风口

由于原件此处完全坏了 所以全部铲掉重新制作了 安装如下

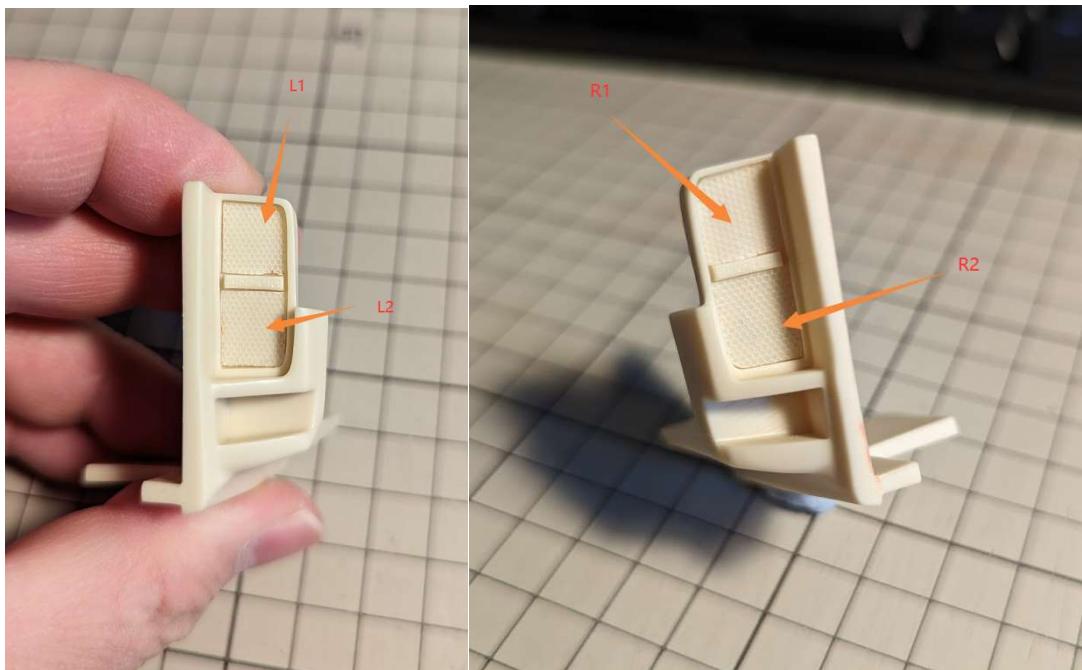

关于椅子

因为翻模需要打印件的椅子做了一些分件 具体安装如下

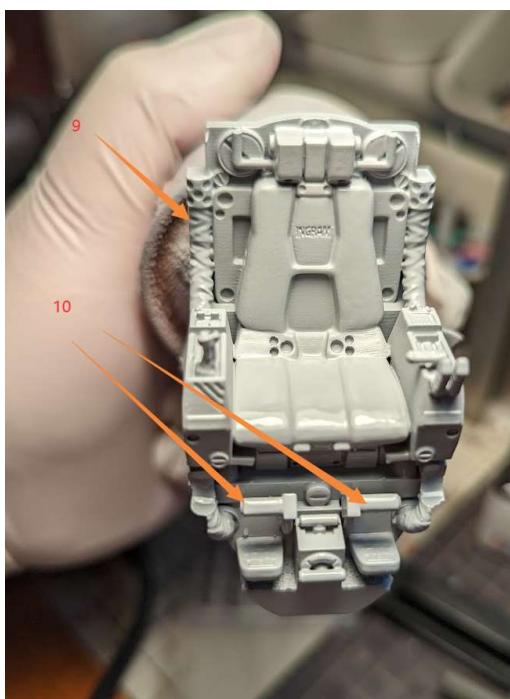

3. 水贴

给了 4 份，水贴是没有飞边的需要小心切割！



4. 追加零件的安装

链接方式如下图 注意由于配了 7 个 LED 所以需要在电路中连入 2 组电阻！不然会导致灯珠烧毁

然后电路购自于这个淘宝店如有需要可以自己去陪

<https://item.taobao.com/item.htm?id=615303316230&from=detail&spm=a212db.24065199>

